Guia de instalação

Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.

Conecte o projetor

Escolha entre as seguintes conexões. Veja as seções a seguir ou o seu *Manual do usuário* online para mais detalhes.

Computador

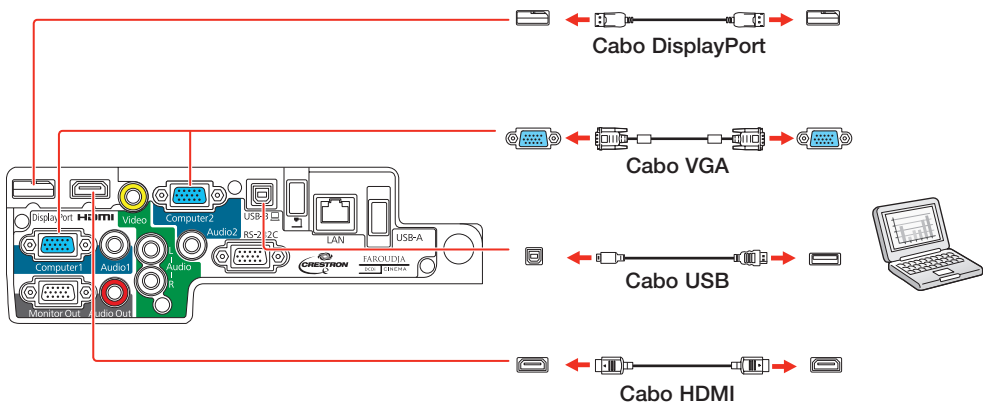

Porta USB

Conecte a extremidade quadrada do cabo USB à porta **USB-B** (quadrada) do projetor. Conecte a extremidade plana do cabo a qualquer porta USB do computador.

Windows® 2000 SP4 ou posterior: Depois de ligar o projetor, siga as instruções na tela para instalar o software EPSON® USB Display (**EMP_UDSE.EXE**; somente na primeira conexão).

Observação: *Se o software não instalar automaticamente, abra* **Meu Computador** *ou* **Computador** *e clique duas vezes em* **EPSON_PJ_UD***.*

Mac OS X 10.5.1 ou posterior: Depois de ligar o projetor, a pasta de configuração do USB Display aparece no Finder. Selecione **USB Display Installer** e siga as instruções na tela para instalar o EPSON USB Display (você só precisa instalar o software a primeira vez que conectar o projetor ao computador).

Porta Monitor

Conecte uma extremidade do cabo VGA à porta **Computer1** ou **Computer2** do projetor e a outra extremidade à porta monitor do computador. Se estiver usando um laptop, mude para exibição externa (veja a seção "Resolução de problemas"). Você também pode conectar um cabo de áudio.

Porta HDMI

Conecte uma extremidade do cabo HDMI à porta **HDMI** do projetor e a outra extremidade à porta HDMI do computador.

Porta DisplayPort

Conecte uma extremidade do cabo HDMI à porta **DisplayPort** do projetor e a outra extremidade à porta DisplayPort do computador.

Rede com fios

Você pode conectar o projetor à rede usando um cabo de Ethernet®.

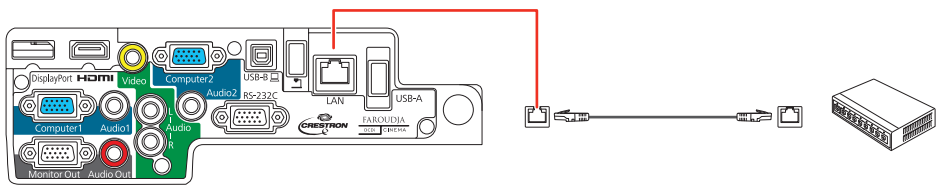

Veja a seção "Projeção em uma rede com fios" para instruções.

Dispositivo de vídeo

Conecte até 4 dispositivos de vídeo e aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para mudar entre eles.

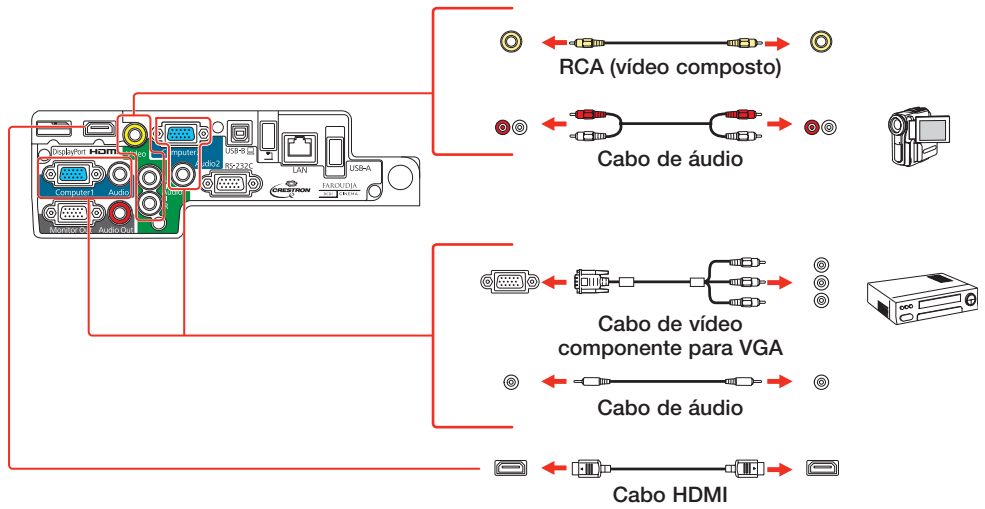

Câmera ou dispositivo USB

Conecte uma câmera digital, um pendrive ou um dispositivo de armazenamento USB à porta **USB-A** (plana) do projetor.

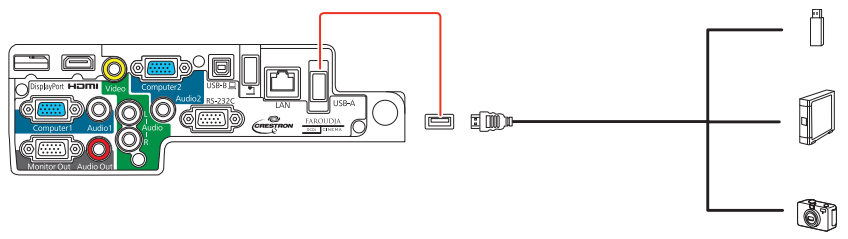

Se conectar uma câmera digital, um pendrive ou um dispositivo de armazenamento USB, você pode usar a função Slideshow do projetor para projetar imagens. Consulte o *Manual do usuário* online para detalhes.

Câmera de documentos EPSON DC-06

Conecte uma câmera de documentos EPSON DC-06 à porta USB (plana) para câmera de documentos do projetor.

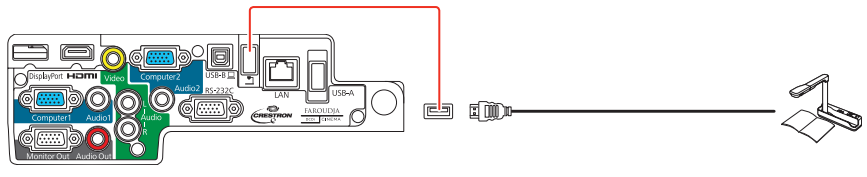

Monitor e alto-falantes externos

Você também pode conectar um monitor e alto-falantes externos ao projetor para melhorar as suas apresentações. Consulte o *Manual do usuário* online para detalhes.

Ligue o equipamento

1. Ligue o computador ou a fonte de vídeo.
2. Conecte o projetor. A luz de energia no projetor fica laranja.

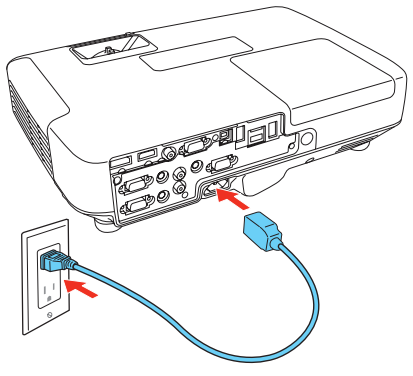

412290700

3 Abra a tampa deslizante **A/V Mute** completamente.

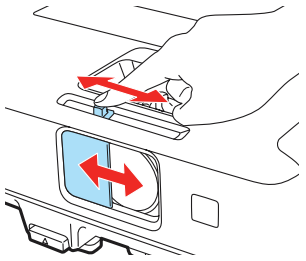

4 Pressione o botão ⏻ de energia no projetor ou no controle remoto. O projetor emite um bipe, a luz de energia pisca na cor verde e depois fica acesa.

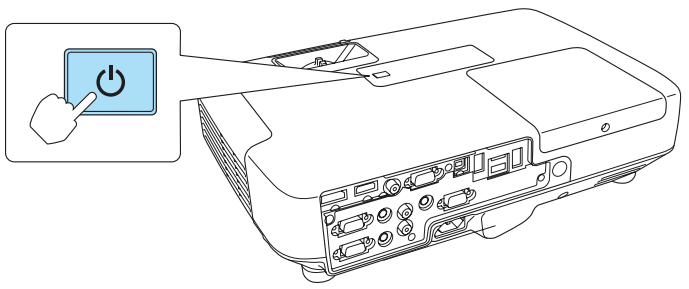

Observação: *Para desligar o projetor, pressione o botão ⏻ de energia duas vezes, depois desconecte o projetor. Não é preciso esperar o projetor esfriar.*

5 **O idioma padrão do sistema de menus é o** inglês. Para selecionar outra língua, pressione o botão **Menu** no controle remoto. Selecione **Extended** (Avançado) e aperte ↵/🖱. Selecione **Language** (Língua) e aperte ↵/🖱. Selecione a sua língua e aperte ↵/🖱. Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.

Ajuste a imagem

1 **Se nenhuma imagem for exibida, aperte o botão Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte de imagem.

Observação: *Se você ainda vir uma tela em branco ou tiver outros problemas de exibição, consulte as dicas de resolução de problemas no verso deste pôster.*

2 **Para levantar a imagem, pressione a alavanca de liberação do pé e levante** a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé na posição desejada.

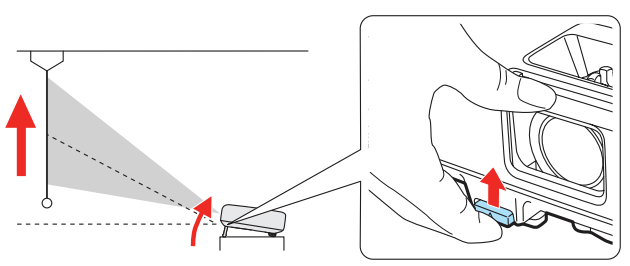

3 Gire o anel de zoom para reduzir ou amentar o tamanho da imagem.

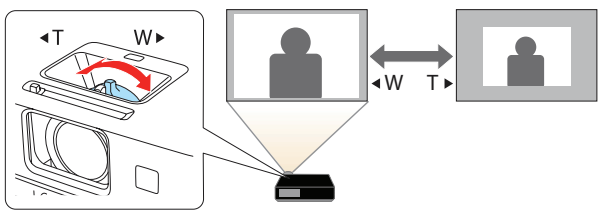

4 **Gire o anel de foco para ajustar a nitidez da imagem.**

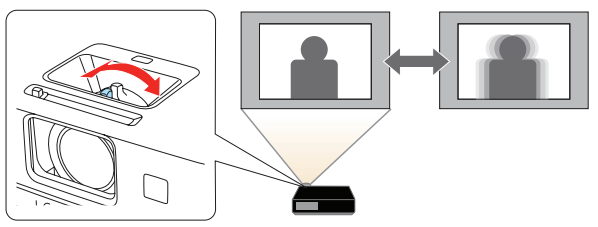

5 **O seu projetor ajusta automaticamente imagens que tenham uma** aparência assim ▱ ou assim ▱, mas se necessário você pode apertar o botão ▽ ou ▽ no projetor para corrigi-las.

Uso do controle remoto

Instale as pilhas como mostrado (duas pilhas AA).

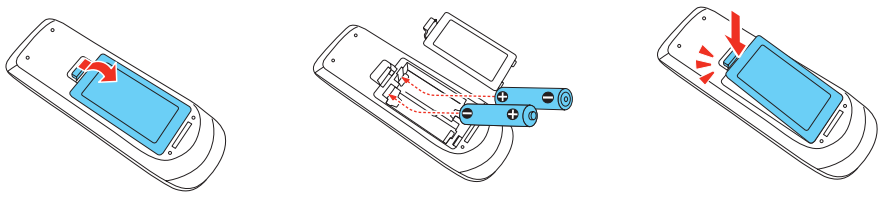

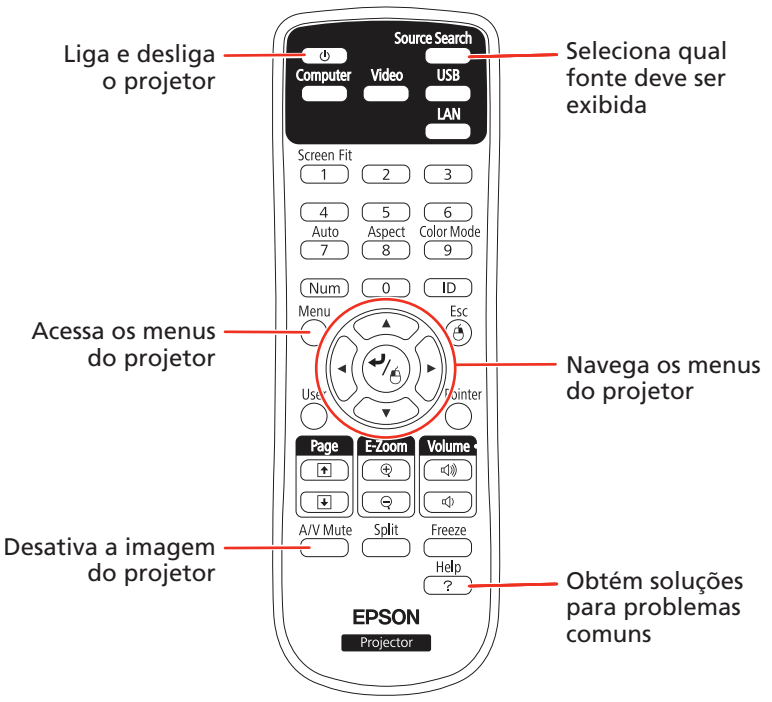

Para mais informação sobre o uso do controle remoto, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Projeção sem fio

Siga os passos aqui para conectar o projetor através de uma rede sem fios 802.11n, 802.11g ou 802.11b. O seu computador deve ter uma placa ou interface embutida sem fios e o sistema operacional Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Professional x64, Windows XP ou Windows 2000, ou Mac OS X 10.4 a 10.7.

1 Para instalar um módulo de LAN sem fios, abra a tampa do compartimento do filtro.

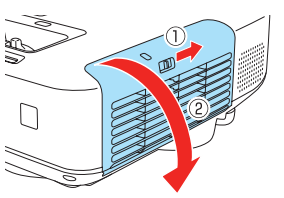

2 **Remova o parafuso que prende o prendedor do módulo LAN sem fios,** depois remova o prendedor.

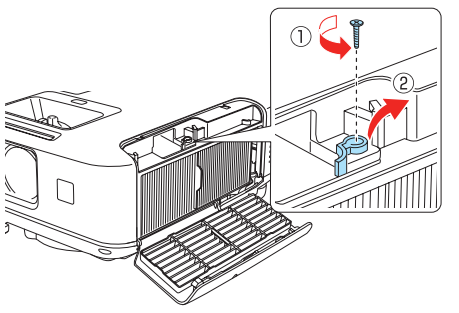

3 Instale o módulo LAN sem fio.

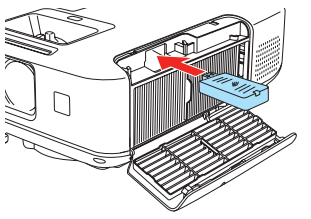

4 Recoloque o prendedor do módulo LAN sem fios e prenda-o usando o parfuso que removeu.

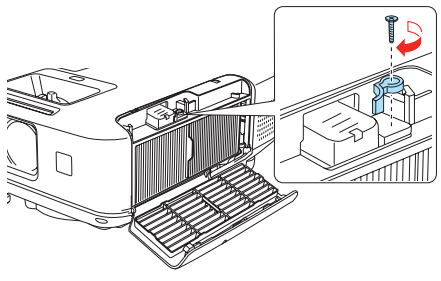

5 Feche a tampa do filtro.

6 Para configurar o projetor para a sua rede sem fios, siga uma destas sugestões:

- **Se estiver usando a chave USB Quick Wireless Connection opcional** (somente para Windows), coloque-a na porta **USB-A** do projetor, aguarde a mensagem que será exibida, remova a chave e conecte-a à porta USB no seu computador. Siga as instruções na tela para instalar o driver e executar a sua apresentação. Consulte o *Manual do usuário* online para detalhes.

- Se não estiver usando a chave, continue com os passos a seguir.

7 Pressione o botão **Menu** no controle remoto, selecione o menu **Rede** e pressione ↵/🖱.

8 Selecione **Para Configuração de Rede** e pressione ↵/🖱.

9 Selecione o menu **Rede sem fios** e aperte ↵/🖱.

10 Clique em **Rápido** ou **Avançado** e digite o **SSID** da sua rede.

11 Se a sua rede designa endereços automaticamente, ative a opção **DHCP**. Caso contrário, desative a função **DHCP** e digite o **Endereço IP**, a **Máscara de sub-rede** e o **Endereço de gateway** do projetor, conforme necessário.

Para digitar números, use os botões de seta no controle remoto para destacar um número e depois aperte o botão ↵/🖱. Quando terminar de digitar um endereço, destaque **Voltar** e aperte ↵/🖱.

12 Para evitar que o SSID e o endereço IP apareçam na tela de espera, configure o ajuste **Visualização SSID** e/ou **Exibir endereço IP** como **Desactivado**.

13 Veja a seção "Instalação do software de rede" para instruções adicionais.

Projeção em uma rede com fios

Siga estes passos para configurar o seu projetor para uma rede com fios usando o sistema de menus do projetor.

1 Conecte e ligue o projetor.

2 Pressione o botão **Menu** no controle remoto, selecione o menu **Rede** e pressione ↵/🖱.

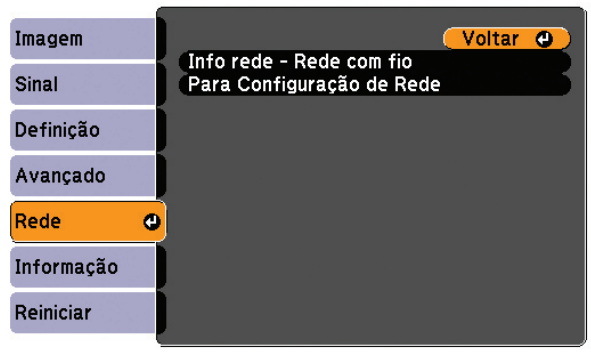

3 Selecione **Para Configuração de Rede** e aperte ↵/🖱

4 Selecione o menu **Básicas** e aperte ↵/🖱.

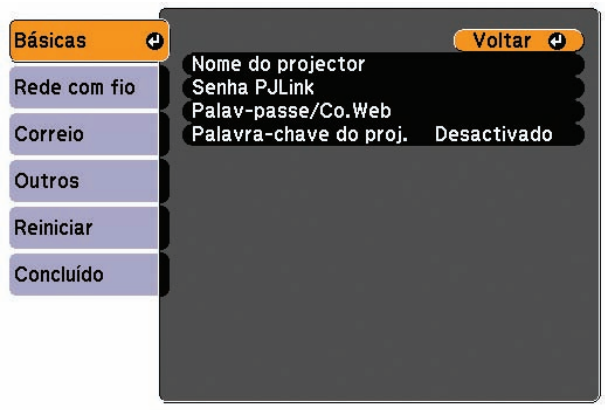

5 Selecione a configuração **Nome do projetor** e digite un nome (até 16 caracteres) para identicar o projetor na rede.

Use o teclado exibido para digitar os caracteres. Aperte os botões de seta no controle remoto para destacar os caracteres e pressione ↵/🖱 para selecioná-los.

Observação: *Consulte o* Manual do usuário *online para informação de como adicionar senhas.*

6 Selecione o menu **Rede com fio** e aperte ↵/🖱.

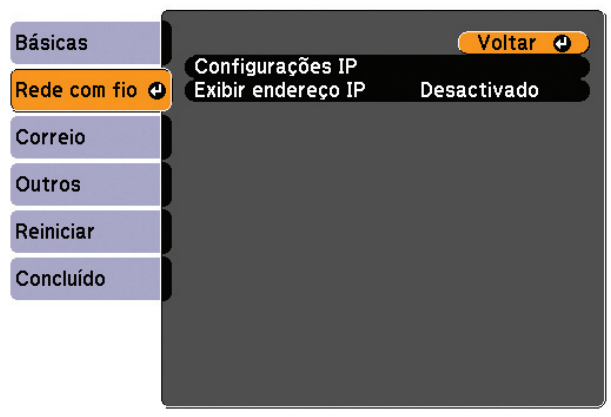

7 Selecione **Configuraçõe IP** e aperte ↵/🖱.

8 Se sua rede designar endereços automaticamente, selecione **Configuraçõe IP** e ative a função **DHCP**. Caso contrário, desative a função **DHCP** e digite o **Endereço IP**, a **Máscara de sub-rede** e o **Endereço de gateway** do projetor, conforme necessário.

9 Para evitar que o endereço de IP apareça na tela de espera da rede, configure a função **Exibir endereço IP** como **Disactivado**.

10 Quando terminar, selecione **Concluído** e aperte ↵/🖱, depois aperte ↵/🖱 novamente para salvar suas configurações.

11 Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.

12 Veja a seção “Instalação do software de rede” para instruções adicionais.

Instalação do software de rede

Instale o software EasyMP® Network Projection em cada computador que irá projetar na rede. Use o CD *Epson Projector Software* para instalar o programa.

Para instruções de instalação e uso do software de rede, clique no ícone na sua área de trabalho para acessar o *Guia do EasyMP Network Projection Operation* (requer uma conexão de Internet). Caso não veja o ícone do Guia do EasyMP Network Projection, você pode instalá-lo a partir do CD do projetor ou visitar o site da Epson, conforme descrito abaixo.

Para monitorar e controlar o seu projetor em uma rede, baixe e instale o software e manual do EasyMP Monitor a partir do site de suporte da Epson. Você pode instalar um link para a página de downloads a partir do CD do projetor ou visitar o site da Epson, conforme descrito abaixo.

Resolução de problemas

Se vir uma tela em branco ou a mensagem **Sem sinal** após ligar o computador ou dispositivo de vídeo, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a luz de energia no projetor está verde e não piscando, e de que a tampa **A/V Mute** está aberta.
- Aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para mudar para a fonte de imagem correta, se necessário.
- Se estiver usando um laptop com Windows, pressione a tecla de função no teclado que permite a exibição em um monitor externo. Ela pode se chamar **CRT/LCD** ou ter um ícone como . Talvez tenha que manter a tecla **Fn** pressionada enquanto pressiona a outra tecla (por exemplo **Fn** + **F7**). Aguarde um momento para a imagem aparecer.
- Se estiver usando um laptop Mac, abra **Preferências do Sistema** e selecione **Monitores**. Selecione a opção **Monitor VGA** ou **LCD Colorido**, se necessário, depois clique na guia **Arranjar** ou **Arranjo** e selecione a caixa **Espelhar imagem**.

Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informações sobre o uso do projetor, clique nos ícones na sua área de trabalho para acessar os manuais online (requer uma conexão à Internet). Se não tiver os ícones dos manuais na sua área de trabalho, você pode instalá-los a partir do CD do projetor ou do site da Epson, conforme indicado a seguir.

Serviços de suporte por telefone

Você pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para:

Brasil 0800-880-0094

Os dias e horas do suporte estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

Suporte pela Internet

Visite o site **global.latin.epson.com/Suporte** para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar utilitários e documentação, acessar as perguntas mais frequentes, obter ajuda com a resolução de problemas ou enviar emails para a Epson.

Acessórios opcionais

Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o *Manual do usuário*.

Você pode comprar telas ou outros acessórios de um revendedor autorizado de produtos EPSON. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3LCD

EPSON, EasyMP e PowerLite são marcas registradas e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são aqui usados apenas com intuito de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso prévio.

© 2012 Epson America, Inc. 2/12
País de impressão: XXXXXX

CPD-36670